


Stahltex®-System


Das Umreifungssystem
für hohe Beanspruchung




für tausend Anwendungen

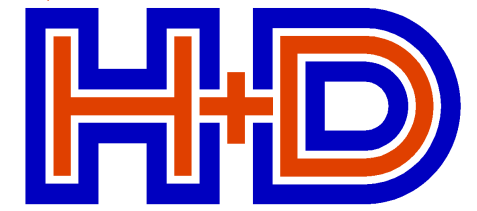

VERPACKEN MIT SYSTEM

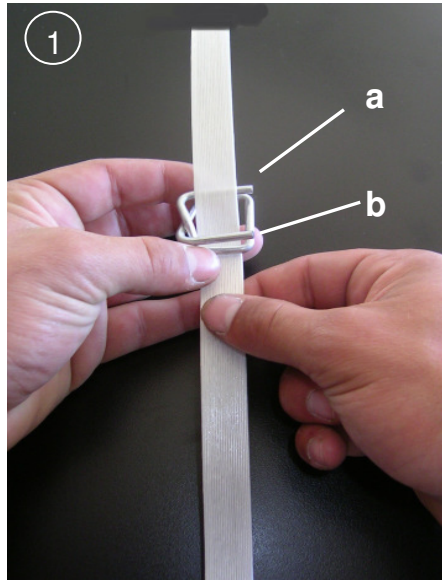


1 **Wichtig:** Die beiden Klemmenenden **a** und **b** liegen oben und zeigen nach rechts. Bandanfang von unten durch Klemmenmitte führen.

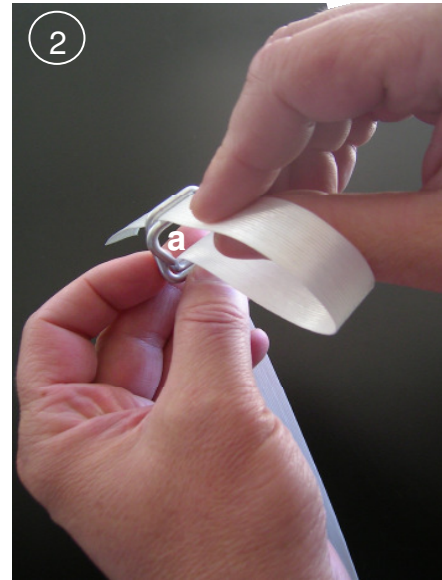


2 Bandanfang zwischen Klemmenende **a** und Klemme führen.




3 Festziehen. Beide Bänder liegen nun übereinander. Band um Packgut führen.

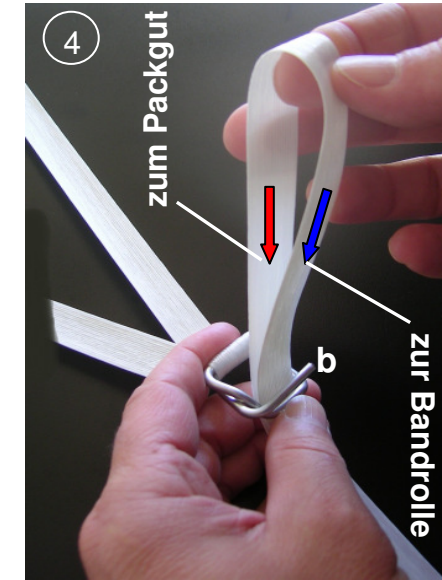


4 Schlaufe bilden und von unten durch Klemmenmitte führen. **Wichtig:** Unteres Band liegt um Packgut, oberes Band geht zur Bandrolle.

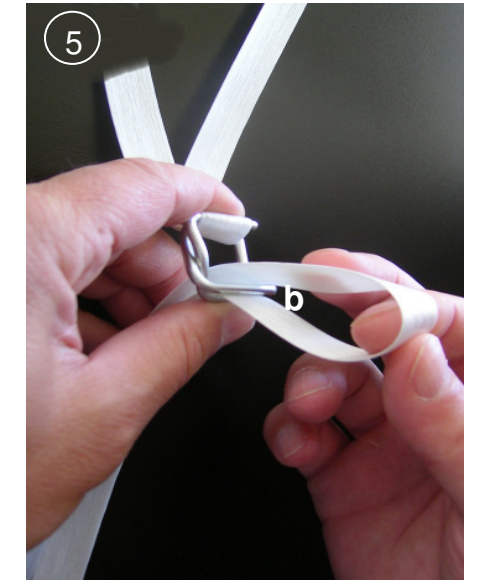


5 Schlaufe seitlich um Klemmenende **b** führen. Mit der Hand oberes Band anziehen und damit Umreifung vorspannen.

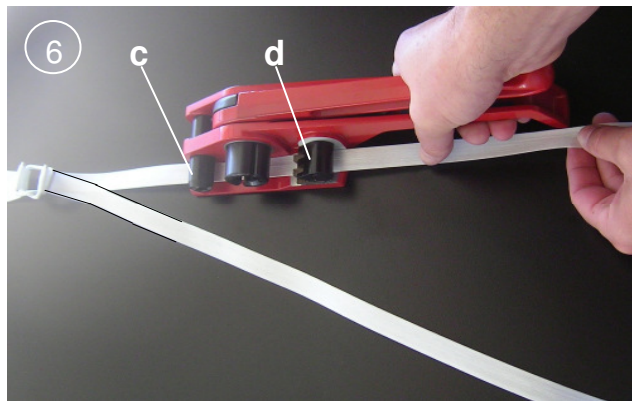


6 Spannhebel des Spanners ganz nach unten drücken. **Unteres** Band **unter** Messer **c** und Klemmschuh **d** einlegen. Hebel loslassen. **Wichtig:** Abstand zwischen Spanner und Klemme ca. 20 – 30 cm.

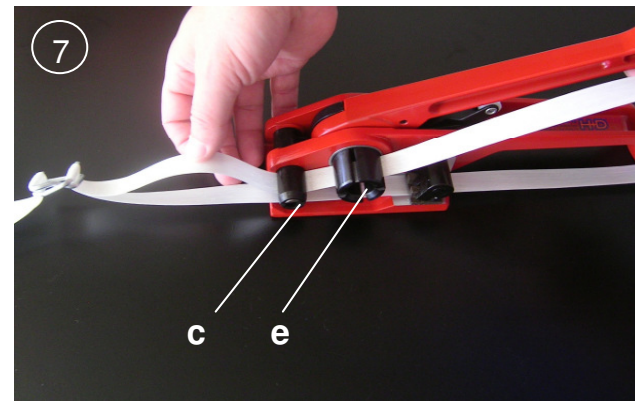

7 **Oberes** Band **durch** Messer **c** und Spannwalze **e** führen.

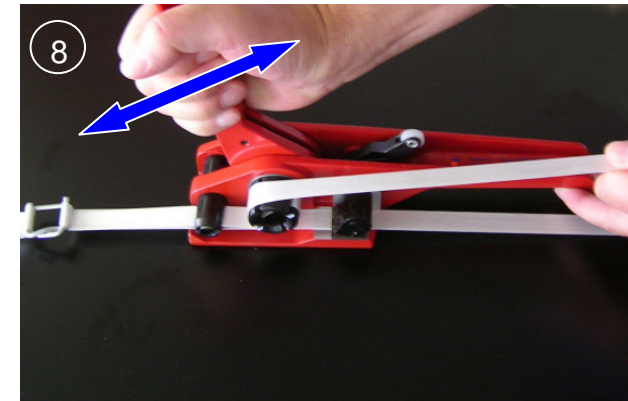

8 Durch Hin- und Herbewegen des Spannhebels Band spannen. Mit der anderen Hand Gerät **und** Band führen. Spanner liegt parallel zum Band.

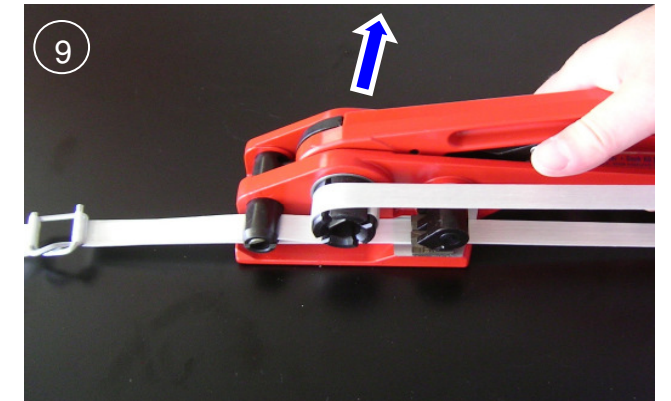

9 Nach Erreichen der gewünschten Spannung Spannhebel ganz nach unten drücken → Band wird abgeschnitten. Spanner seitlich wegziehen.

